

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Casque compatible Bluetooth

## BLP4510-001

### Consignes de sécurité

Lisez ces instructions avec attention avant d'utiliser de cet appareil et conservez-les pour référence future.

- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie). Il est donc vivement recommand  de ne pas utiliser le baladeur   plein volume ni plus d'une heure par jour   volume moyen.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement. Ne remplacer que par le m me type ou un type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre m lang s.
- La batterie doit  tre mise en place en respectant la polarit .

- Si la batterie est usée, elle doit être enlevée du produit.
- La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

## **MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## **INTERFÉRENCES**

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## **PERSONNEL HABILITÉ**

Seul le personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## **ACCESSOIRES**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.


## **MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC**

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

## **ENFANTS**

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

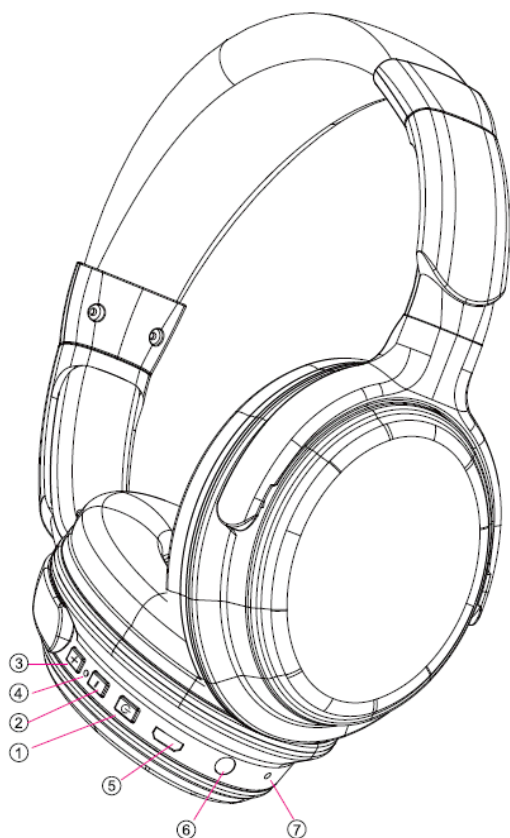

1. ON / OFF / Répondre à un appel / Play-Pause
2. Précédent / Volume –
3. Suivant / Volume +
4. Indicateur LED
5. Port de charge
6. Port AUX
7. Microphone

## CARACTERISTIQUES

Alimentation :	DC 5V $\overline{=}$ 1A
Consommation Max :	90mW
Puissance de l'enceinte :	90mW
Impédance :	32 Ohms
Radio fréquence :	2.44-2.48GHZ
Plage de fréquence sonore :	20Hz-20KHz
Version du Bluetooth :	4,2
Portée du Bluetooth permettant de rester connecté :	10m
Autonomie en lecture :	Environ 8h
Autonomie en veille :	Plus de 100h
Temps de chargement :	Environ 3h

Format audio supporté :	MP3,MP4
Type Audio :	Stereo
Ports :	Aux
Autres fonctions de l'enceinte :	Bluetooth
Type de batterie :	Lithium-Ion Polymer
Capacité de la batterie :	400 mAh
Accessoires inclus :	Câble USB
Poids :	195g

## UTILISATION

### Mode appairage Bluetooth

Maintenez le bouton d'allumage pendant 5 secondes. Le casque Bluetooth va alors entrer automatiquement en mode d'appairage, et la LED va clignoter en bleu et rouge.

Activez la fonction Bluetooth de votre périphérique et lancez la recherche, puis sélectionnez "BLP4510" dans la liste des appareils Bluetooth. Lorsque le casque est appairé, la LED devient bleu.

### Mode Bluetooth:

Démarrer: Maintenez le bouton multi-fonctions pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED devienne bleu. Vous pouvez alors écouter votre musique sur le casque à partir d'un périphérique appairé.

Arrêter: Maintenez le bouton multi-fonctions pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED devienne rouge.

### Répondre à un appel vocal

Avec un appareil appairé disposant d'une fonction d'appel vocal (comme un téléphone), appuyez sur le bouton multi-fonctions pour répondre à un appel entrant.

Pendant l'appel, appuyez sur le bouton multi-fonctions pour raccrocher.

Pour recomposer le dernier numéro, appuyez deux fois consécutives sur le bouton multi-fonctions.

### Changement de piste / Réglage du volume

Appuyez sur "+" une fois pour augmenter le volume. Maintenez la touche pour passer à la piste suivante.

Appuyez sur "-" une fois pour baisser le volume. Maintenez la touche pour revenir à la piste précédente.

### Chargement

Insérez le câble Micro-USB fourni dans le port de charge du casque et connectez l'autre partie du câble à un port USB compatible, qu'il s'agisse d'un ordinateur, ou d'un adaptateur compatible.

## DECLARATION DE CONFORMITE CE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP4510-001.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4510-001.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne route Nationale 7  
69570 Dardilly  
France



*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.