

● **BLAUPUNKT**

CL 20

Bedienungsanleitung



*Enjoy it.*

Multifunktionswecker

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	2
Einleitung .....	3
Sicherheitshinweise .....	4
Bedienungsanleitung und Warnhinweise .....	4
<b>Installation</b> .....	6
Bedienung .....	8
Service und Reparaturen .....	9
Reinigung .....	11
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten .....	12
Batterien .....	13
Allgemeine Sicherheitsvorschriften .....	13
Entsorgung von Batterien .....	15
Blaupunkt Competence Center Copyright .....	15
Bedienelemente und Funktionen .....	15
Bedienung des Gerätes .....	17
Inbetriebnahme .....	17
T.SET: Uhrzeit- und Kalendereinstellungen .....	17
AL.SET: Wecker und Schlummerwecker einstellen .....	18
ALARM/SNOOZER ON/OFF: Wecker/Schlummerwecker ein-/aus .....	20
°C/°F: Celsius-/Fahrenheit-Temperaturanzeige .....	21
DOWN: 12-/24-Stunden-Uhrformat .....	22
SNZ: Hintergrundbeleuchtung .....	22
RESET: Wiederherstellung der Werkseinstellungen .....	22
EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich .....	23

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt erworben haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Multifunktionswecker CL 20.

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen und Anweisungen, die Ihnen dabei helfen sollen, auf einfachem Wege das Beste aus Ihrem neuen Multifunktionswecker CL 20 herauszuholen.

**Lesen Sie bitte alle Informationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren neuen Multifunktionswecker CL 20 in Betrieb nehmen!**

**Der Hersteller ist unter keinen Umständen verantwortlich für:**

1. Verlust oder Beschädigung von persönlichen Daten;
2. Mittelbare Schäden an der Soft- oder Hardware, die durch falsche Bedienung oder fahrlässige Handhabung entstanden sind;
3. Reparaturen Ihres Produkts;
4. oder andere Unfälle.

Sollten die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vom Benutzer missverstanden werden, war dies nicht vorherzusehen und aus diesem Grund ist der Hersteller auch nicht verantwortlich für mögliche Schäden, die durch die Nutzung dieser Bedienungsanleitung entstanden sind. Dies gilt auch für alle Ansprüche Dritter, die aus der Benutzung dieses Produkts oder dieser Bedienungsanleitung entstehen können.

**Wir behalten uns vor Informationen in dieser Bedienungsanleitung und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das von Ihnen erworbene Gerät ist für die gewerbliche Nutzung nicht vorgesehen.**

**Achtung:**

Das Aussehen und die Funktionen des Gerätes können ohne Ankündigung verändert werden.

## **Sicherheitshinweise**

### **Bedienungsanleitung und Warnhinweise**



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in den technischen Unterlagen hin. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Gerätes führen.



Das CE Zertifikationssymbol weist darauf hin, dass wir das Produkt getestet und attestiert haben, um dessen Übereinstimmung mit allen gültigen Vorschriften und Anforderungen der EU festzustellen, insbesondere mit den EU-Richtlinien: 1999/5/EC, 2002/96/EC und 2006/66/EC.

1. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig und vollständig durch. Lesen und beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um sich mit den Eigenschaften des Gerätes vertraut zu machen. Nur auf diese Weise können Sie die höchste Leistung und maximale Freude mit diesem Gerät erfahren.
3. Zum späteren Nachschlagen bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte an einem sicheren Ort auf.
4. Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen und der Wartung des Gerätes vertraut zu machen. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte unbedingt an unseren Service.
5. Das Gerät soll gemäß den Anweisungen und Diagrammen, die Bestandteil dieser Bedienungsanleitung sind, installiert und bedient werden.
6. Dieses Produkt ist so entworfen und hergestellt worden, damit dem Benutzer maximale Sicherheit gewährleistet wird. Bitte befolgen Sie deshalb genau alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

## Installation

1. Das Gerät ist für den Gebrauch in moderaten Klimazonen bestimmt. Verwenden Sie es nicht in tropischen Klimazonen oder bei Temperaturen über 35°C.
2. Installieren Sie das Gerät gemäß Herstelleranweisungen und lokalen Vorschriften.
3. Stellen Sie das Gerät nicht an schlecht belüfteten Plätzen auf. Vermeiden Sie auch schmutzige oder staubige Plätze. Wählen Sie keine instabilen, beweglichen oder vibrierenden Flächen. Am besten stellen Sie das Gerät in eine saubere, gut belüftete und trockene Umgebung.
4. **WASSER und FEUCHTIGKEIT:** Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Brand oder elektrischen Schlägen vorzubeugen. Benutzen Sie elektrische Geräte niemals in der Nähe von Wasser, z. B. nah an Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken, Ausgussbecken, in feuchten Kellern oder ähnlichen Orten. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von fließendem, spritzendem oder tropfendem Wasser.
5. **WÄRME:** Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von anderen Geräten auf, die starke Wärme oder magnetische Wellen ausstrahlen.

6. Prüfen Sie bitte, ob Luft um das Gerät herum frei zirkulieren kann.
7. Stellen Sie keine Gegenstände mit offener Flamme oder mit Wasser auf das Gerät. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Hohe Temperaturen oder tropfendes Wasser können das Gehäuse beschädigen und einen Brand oder Kurzschluss verursachen.

## Bedienung

1. Die Kontrolltasten des Gerätes dürfen nur zu jenen Zwecken benutzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden.
2. **Versuchen Sie niemals irgendwelche Vorgänge mit diesem Gerät durchzuführen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt und beschrieben werden. Auf diese Weise können Sie das Gerät irreparabel beschädigen. Dies kann auch zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.** Bedienen Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Die Konformitätserklärung finden Sie auf [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [service@mp-products.de](mailto:service@mp-products.de).

## Service und Reparaturen

1. Wenn das Gerät während der Bedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung benannten Bedienelemente. Wenn Sie andere Bedienelemente unsachgemäß einstellen, können Sie das Gerät beschädigen. Wenn Sie nicht imstande sind den normalen Betrieb des Gerätes wiederherzustellen, setzen Sie sich bitte mit unserem Service oder einem qualifizierten Fachmann in Verbindung.
2. Sollte Ihr Gerät fachgerechte Wartung oder Überprüfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Center.
3. **GERÄT REPARIEREN: Alle Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.**
4. **ERSATZTEILE:** Wenn irgendwelche Teile ersetzt werden müssen, achten Sie bitte darauf, dass nur solche Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen werden oder dieselben Eigenschaften wie das Originalteil haben. Wenn nicht zugelassene Ersatzteile verwendet werden, besteht unter anderem Brand- und Stromschlaggefahr.
5. **SERVICE KONTAKTIEREN:** Wenn folgende Umstände auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an unseren

Service oder an einen qualifizierten Reparaturfachbetrieb:

- a. In das Gerät ist Flüssigkeit eingedrungen.
  - b. Das Gerät ist Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt worden.
  - c. In das Gerät sind Gegenstände eingedrungen.
  - d. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder irgendwelche merkwürdige Leistungsänderungen auftreten, obwohl die Hinweise der Bedienungsanleitung strikt befolgt werden.
  - e. Wenn das Gerät (das Gehäuse) z. B. nach einem Fall oder einem Schlag mechanisch beschädigt wird.
6. Verwenden Sie bitte das Gerät niemals weiter, wenn es beschädigt ist oder wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion haben sollten. In solchen Fällen schalten Sie das Gerät bitte unverzüglich aus und wenden Sie sich an unseren Service oder an Ihren Händler.
7. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu zerlegen oder umzubauen. Dies kann zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen.
8. Versuchen Sie niemals das Gehäuse zu öffnen. Es besteht Verletzungsgefahr! Entfernen Sie keine Schrauben, um das Gehäuse des Gerätes selbständig zu

öffnen. Wenden Sie sich bitte an unseren Service oder an qualifiziertes Fachpersonal, sollte dies notwendig sein.

- 9. SICHERHEITSKONTROLLE:** Nach Abschluss aller Reparaturarbeiten sollten Sie vom Reparaturfachbetrieb eine Sicherheitsüberprüfung des gesamten Gerätes durchführen lassen, um sicherzustellen, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.

### **Reinigung**

1. Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigreiniger oder Reiniger in Spraydosen. Sprühen oder schütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeit direkt auf das Gehäuse.
2. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen und Fussel freien Tuch ab. Damit können Sie Staub und andere Partikel am besten entfernen.
3. Wenn das Gehäuse stark verschmutzt oder verschmiert ist, benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Poliermittel, da diese die Oberfläche des Gerätes beschädigen können.

## Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

1. Wenn sich das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt oder in seiner Bedienungsanleitung befindet, erfüllt dieses Produkt die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll an dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Ihre Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder im Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben.
5. Bevor Sie ein Altgerät entsorgen, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß an einer Sammelstelle.
6. In vielen Ländern der EU ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten über den Haus- und/oder Restmüll ab 13.8.2005 verboten - in Deutschland ab 23.3.2006.



## **Batterien**

### **Allgemeine Sicherheitsvorschriften**

1. Vor dem Gebrauch müssen 2 Batterien des Typs LR03/AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach des Gerätes eingelegt werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Polarität der Batterien den Markierungen + und – im Batteriefach entspricht. Verwenden Sie auf keinen Fall eine andere Energiequelle für den Batteriebetrieb.
2. Verwenden Sie ausschließlich Batterien mit gleichem Ladezustand. Benutzen Sie auf keinen Fall gleichzeitig alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten.
3. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die eingelegten Batterien um Korrosionsschäden vorzubeugen.
4. Leere oder beschädigte Batterien sollten unverzüglich entfernt werden um Korrosionsschäden vorzubeugen.
5. Ersetzen Sie immer beide Batterien gleichzeitig durch neue Batterien des gleichen Typs (LR03/AAA).
6. Versuchen Sie niemals die Batterien wieder aufzuladen, zu erhitzen, kurzzuschließen, zu zerlegen, zu vergraben oder zu verbrennen.
7. Setzen Sie Batterien niemals direkter Sonnen- oder Hitzestrahlung aus wie z. B. in der Nähe von Heizungen, Feuer oder ähnlichen Objekten.

8. Lassen Sie keine Gegenstände, insbesondere jene aus Metall in das Batteriefach eindringen. Batterien sollten nicht gemeinsam mit Metallgegenständen aufbewahrt oder getragen werden. Dies kann Kurzschluss, Auslaufen oder Explosion verursachen.  
**VORSICHT!** Unsachgemäße Installation von Batterien kann Auslaufen und Korrosionsschäden verursachen.
9. Wenn Batterien auslaufen, wischen Sie die Flüssigkeit aus dem Batteriefach ab. Anschließend tauschen Sie die Batterien aus. **VORSICHT!** Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen. Sind Sie mit Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen, spülen Sie die betroffenen Hautstellen sofort mit Wasser.
10. Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt wenn Sie Batteriesäure geschluckt haben. Sind Ihre Augen mit Batteriesäure in Berührung gekommen, spülen Sie sie gründlich mit Wasser aus und setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Arzt in Verbindung.


**Entsorgung von Batterien**

Das Produkt enthält Batterien, die von der Batterierichtlinie der Europäischen Union (2006/66/EC) gedeckt wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften, wie Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden sollen. Wenn Sie die Batterien ersetzen, achten Sie bitte darauf, dass die verbrauchten oder beschädigten Batterien gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im herkömmlichen Hausmüll. Ausgewechselte Batterien oder Akkus sind unter Beachtung von geltenden Vorschriften zu entsorgen. Sie sollen an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Nur auf diese Weise können sie sicher und umweltgerecht verwertet werden. Vergraben Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien vermeiden Sie Umweltschäden und schützen Ihre Gesundheit.

**Blaupunkt Competence Center Copyright**

© 2010 Alle Rechte bleiben dem Blaupunkt Competence Center Audio MAX Power Products GmbH & Co. KG vorbehalten. Dieses Material darf nur für den persönlichen Gebrauch vervielfältigt, kopiert oder vertrieben werden.

## Bedienelemente und Funktionen

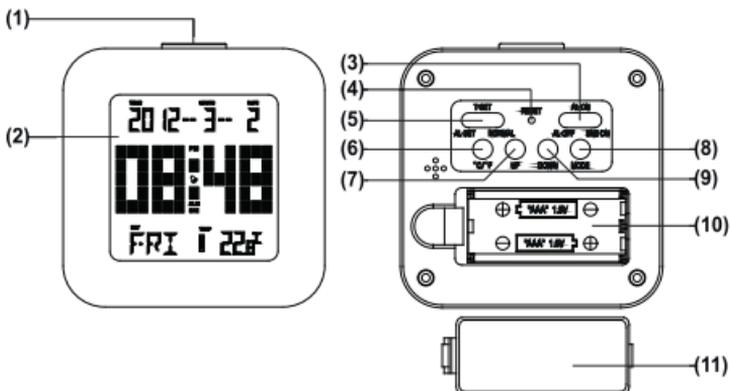

- (1) SNZ (SNOOZE): Schlummertaste
- (2) DISPLAY
- (3) ALARM/SNOOZE ON/OFF: Wecker/Schlummerwecker EIN/AUS
- (4) RESET: Reset-Öffnung
- (5) FUNCTION: Funktionswahlschalter
- (6) °C/°F: Celsius-/Fahrenheit-Temperaturanzeige
- (7) UP: Navigationstaste aufwärts
- (8) MODE: Modus-Taste
- (9) DOWN: Navigationstaste abwärts
- (10) Batteriefach
- (11) Batteriefachabdeckung

## Bedienung des Gerätes

### Inbetriebnahme

Bevor Sie den Multifunktionswecker in Betrieb nehmen müssen zwei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach (10) eingelegt werden. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Um die Batterien im Batteriefach des Multifunktionsweckers einzulegen:

1. Drücken Sie den kleinen Hebel des Batteriefaches etwas nach rechts und entnehmen den Batteriefachdeckel (11).
2. Legen Sie nun zwei Batterien des Typs AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach (10) ein. Achten Sie dabei bitte auf die richtige Polarität + und -.

### T.SET: Uhrzeit- und Kalendereinstellungen

Um die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Kalenddatum einzustellen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Schieben Sie den Funktionswahlschalter FUNCTION (5) in die Position T.SET (Zeiteinstellungen).
2. Die Stundenanzeige blinkt nun auf dem Display (2). Drücken Sie die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Stundenanzahl entsprechend einzustellen.

**Anmerkung:** Sollten Sie das 12-Stunden-Format ausgewählt haben (siehe S. 22), erscheint während der

3. Nachmittagszeit die Meldung PM auf dem Display (2). Drücken Sie die Taste MODE (8). Die Minutenanzeige fängt an zu blinken. Drücken Sie nun die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Minutenanzahl entsprechend einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste MODE (8) und dann die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die richtige Jahreszahl (von 2002 bis 2099) entsprechend einzustellen.
5. Drücken Sie erneut die Modus-Taste MODE (8). Die Monatsanzeige blinkt nun auf dem Display (2). Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts UP (7) oder abwärts DOWN (9) um die richtige Monatszahl entsprechend einzustellen.
6. Drücken Sie erneut die Modus-Taste MODE (8). Die Datumsanzeige blinkt nun auf dem Display (2). Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts UP (7) oder abwärts DOWN (9) um das richtige Tagesdatum entsprechend einzustellen.
7. Haben Sie alle Uhrzeit- und Datumseinstellungen durchgeführt, schieben Sie bitte den Schalter FUNCTION (5) in die Position NORMAL zurück um die Uhrzeit- und Datumseinstellungen zu bestätigen und das Einstellungs Menü zu verlassen.

### **AL.SET: Wecker und Schlummerwecker einstellen**

Achten Sie bitte darauf, dass bevor Sie den Wecker einstellen auch die richtige Uhrzeit eingestellt ist.

Um den Wecker und Schlummerwecker einzustellen:

1. Schieben Sie den Schalter FUNCTION (5) in die Position AL.SET (Weckereinstellungen). Die Stundenanzeige blinkt auf dem Display (2). Drücken Sie die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Stundenanzahl des Weckzeitpunktes einzustellen.

**Anmerkung:** Achten Sie bitte auf die richtige Einstellung der Nachmittags- und Vormittagszeit PM/AM. Sollten Sie das 12-Stunden-Format ausgewählt haben, erscheint während der Nachmittagszeit die Meldung PM auf dem Display. Sehen Sie hierzu ggf. im Kapitel „DOWN: 12-/24-Stunden-Uhrformat“ nach.

2. Drücken Sie die Taste MODE (8). Die Minutenanzeige fängt an zu blinken. Drücken Sie die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Minutenanzahl des Weckzeitpunktes entsprechend einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste MODE (8). Die Minutenanzeige der Schlummerzeit blinkt auf dem Display (2). Drücken Sie die Tasten UP (7) und DOWN (9) um die Schlummerzeit für eine Zeitdauer zwischen 1 und 60 Minuten einstellen zu können. Wenn Sie nach dem Wecksignal die Schlummertaste SNZ (1) drücken wird das Wecksignal erst nach der eingestellten Schlummerzeit wiederholt.

**Anmerkung:** Sie können diese Einstellung auch weglassen. In diesem Fall bleibt die voreingestellte Schlummerzeit von 1 Minute unverändert.

4. Haben Sie alle Weckereinstellungen durchgeführt, schieben Sie bitte den Schalter FUNCTION (5) in die Position NORMAL zurück um die Eingaben zu bestätigen und das Einstellungs Menü zu verlassen.

### **ALARM/SNOOZER ON/OFF:**

#### **Wecker/Schlummerwecker ein-/aus**

1. Schieben Sie den Schalter ALARM/SNOOZE ON/OFF (3) in die Position AL.ON um den Wecker einzuschalten.
2. Zum voreingestellten Weckzeitpunkt klingelt der Wecker für die Dauer einer Minute. Drücken Sie eine beliebige Taste um das Wecksignal zu beenden.
3. Schieben Sie den Schalter ALARM/SNOOZE ON/OFF (3) in die Position AL.OFF um den Wecker auszuschalten.

Ihr Multifunktionswecker ist mit einer Schlummerfunktion SNOOZE ausgestattet, die Sie aktivieren können um nach dem Weckruf noch ein wenig länger liegen bleiben zu können. Die voreingestellte Schlummerzeit hierfür beträgt 1 Minute. Sie können diese jedoch jederzeit wunschgemäß einstellen. Sehen Sie hierfür im Kapitel „AL.SET: Wecker und Schlummerwecker einstellen“ nach.

1. Schieben Sie den Schalter ALARM/SNOOZE ON/OFF (3) in die Position SNZ.ON um den Schlummerwecker einzuschalten.
2. Wenn der übliche Wecker zum eingestellten Weckzeitpunkt ertönt:

- a. Drücken Sie die Schlummertaste SNZ (1) um das Wecksignal zu unterbrechen und vorübergehend auszusetzen. Das Wecksignal wird erst nach der eingestellten Schlummerzeit wiederholt. Sie können die Schlummerfunktion dreimal einschalten bzw. nutzen, bevor sie deaktiviert wird.
  - b. Sollten Sie keine Taste drücken dauert das Wecksignal eine Minute. Es wird automatisch nach dem Ablauf der voreingestellten Schlummerzeit wiederholt. Insgesamt kann also das Wecksignal dreimal wiederholt werden sollten Sie keine Taste drücken. Danach schaltet sich die Schlummerfunktion aus.
  - c. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Schlummertaste SNZ (1) um den Schlummerwecker auszuschalten.
3. Schieben Sie den Schalter ALARM/SNOOZE ON/OFF (3) in die Position AL.OFF um die Schlummerfunktion auszuschalten.

### **°C/°F: Celsius-/Fahrenheit-Temperaturanzeige**

1. Schieben Sie gegebenenfalls den Funktionswahlschalter FUNCTION (5) in die Position NORMAL.
2. Drücken Sie im normalen Zustand die Taste °C/°F (6), um die aktuelle Temperatur abwechselnd in der Celsius-

und Fahrenheit-Skala auf dem Display eingeblendet zu bekommen.

### **DOWN: 12-/24-Stunden-Uhrformat**

1. Schieben Sie gegebenenfalls den Funktionswahlschalter FUNCTION in die Position NORMAL.
2. Drücken Sie die Navigationstaste abwärts DOWN (9) um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Uhrformat umzuschalten.
3. Sollten Sie das 12-Stunden-Format ausgewählt haben, erscheint während der Nachmittagszeit die Meldung PM auf dem Display (2).

### **SNZ: Hintergrundbeleuchtung**

Drücken Sie die Taste SNZ (1) auf der Oberseite des Multifunktionsweckers um die Hintergrundbeleuchtung des Displays (2) einzuschalten.

### **RESET: Wiederherstellung der Werkseinstellungen**

Sollte der Multifunktionswecker während der Einstellungen überhaupt nicht mehr reagieren, dann drücken Sie mit einem schmalen und stumpfen Gegenstand (z. B. mit einem Zeigestift, Zahnstocher usw.) in die Reset-Öffnung RESET (4). Die ursprünglichen Werkseinstellungen (Voreinstellungen) des Geräts werden nun wiederhergestellt. Der Multifunktionswecker kehrt in seinen Originalzustand zurück.

## **EG-Konformitätserklärung und Benutzungsbereich**



**Artikel-Nr.: CL 20**

**Beschreibung:** Multifunktionswecker

**Handelsname:** Blaupunkt

**Zuständige Vertragspartei:** MAX Power Products GmbH & Co.  
KG, Mittlerer Hasenpfad 5, 60598 Frankfurt, Germany

Blaupunkt Competence Center Audio MAX Power Products GmbH & Co. KG erklärt hiermit, dass das Produkt der Klasse 1 die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Dieses Gerät kann in allen EU- und EFTA-Ländern verwendet werden.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf:  
[www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de)



*Enjoy it.*

Competence Center Audio  
MAX Power Products GmbH & Co. KG  
Mittlerer Hasenpfad 5  
60598 Frankfurt  
Germany  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)  
Service Hotline: 00 800 1300 1400  
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.